


PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ DELTA Light

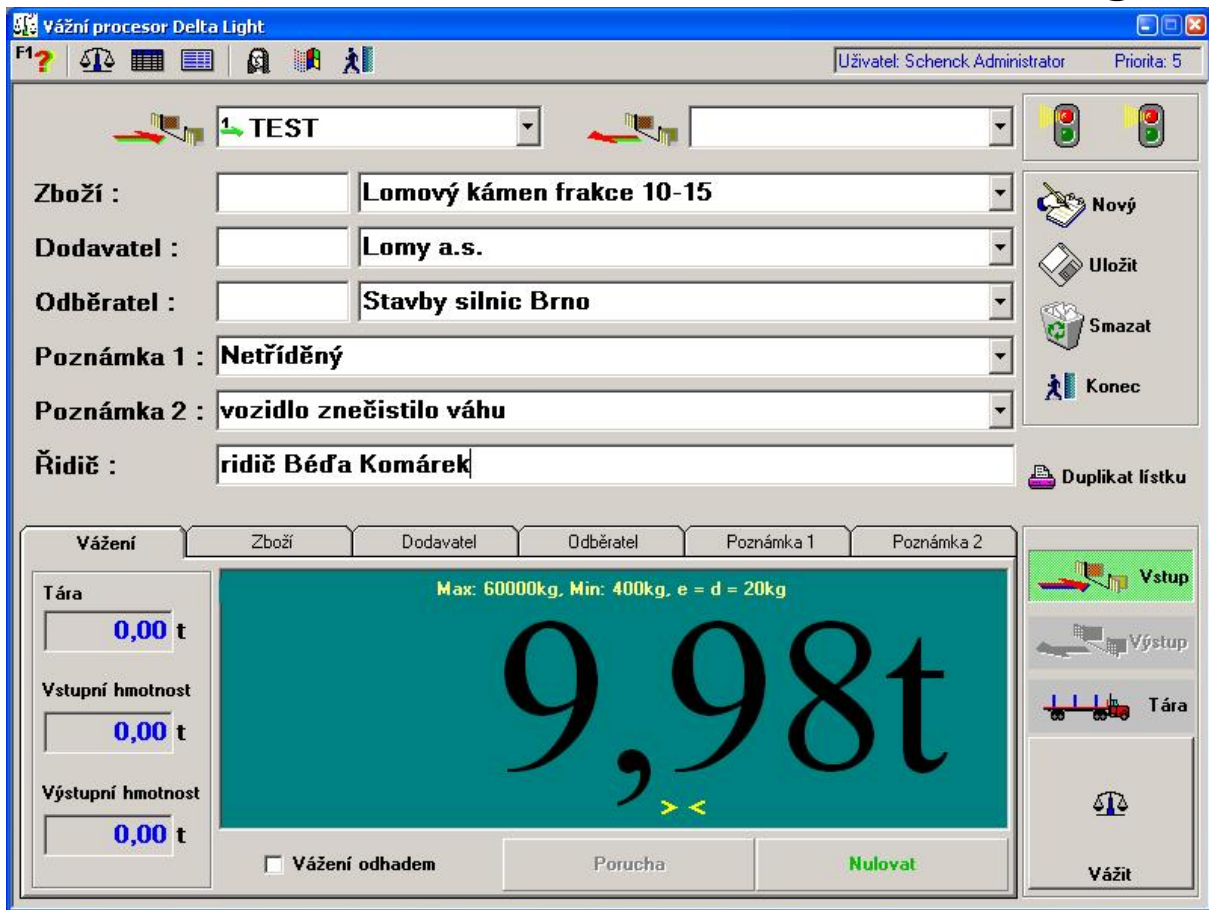

DELTA Light v.2 je aplikace typu client-server umožňující vážení, sběr, evidenci a vyhodnocování dat na silniční váze. Je dodávána jako součást vážních systémů SCHENCK PROCESS s vyhodnocovacími jednotkami DISOMAT, určených pro vážení silničních vozidel. Kromě standardních vážních funkcí umožňuje další zpracování dat podle běžných požadavků provozovatelů. Program lze provozovat na lokálních stanicích nebo v síti. Je určen pro použití v prostředí *MS Windows 95* - a vyšší. Doporučené prostředí je *MS Windows 2000* a vyšší. Ovládání ve stylu "ukaz a ťukni" je ve srovnání s programy v prostředí *MS-DOS* intuitivnější, srozumitelnější a rychlejší. V základním nastavení program pracuje s databází

MS Access.

Program lze připojit k databázovým serverům SQL Server (Microsoft) nebo SQL Base (Gupta)

DELTA Light nepodporuje peněžní operace (Pokladna, Fakturace)

Novinky

- přepracované moderní grafické rozhraní „flat“ (rozlišení 800x600)
- kontextová nápověda
- jednoduché ovládání
- on-line komunikace s vážní jednotkou
- volné formátování vážních lístků
- automatický export dat po vážení do *.txt souboru
- uživatelsky definovaný formát exportního souboru
- export tiskových sestav (archiv a bilance) do souborů typu *.xls, *.txt, *.rtf, *.tiff.

Schenck Process s.r.o.
Na hůrce 1041/2
obchodní banka a.s.
161 00 Praha 6 - Ruzyně

<http://www.schenckprocess.cz> Tel.: (+420) 233 094 111
E-mail: info@schenckprocess.cz
DIČ: CZ41692292
sales@schenckprocess.cz Fax: (+420) 233 094 116,

Bankovní spojení:
Praha 1, č. konta 300980143/0300

IČO: 41692292
Československá

V obchodním rejstříku zapsána jako společnost s ručením omezeným oddíl C/5944, se sídlem Praha 6-Ruzyně, Na hůrce 1041/2.
Jednatel: ing. M. Mikulec, Csc.

Obsluha systému

Vstup do systému je umožněn pouze uživatelům se znalostí hesla.

Data o váženém vozidle včetně doprovodných údajů jsou obsluhou vyplněny v základním okně "Vážení".

Okno "Vážení"

- **Označení vozidla** – povinná položka - možno zadat jednorázově nebo vybírat ze souboru předem uložených známých vozidel.
- **Zboží** - vybírá se podle kódu či názvu ze seznamu druhů zboží.
- **Dodavatel, Odběratel** - zadat je lze jednorázově nebo rychlým výběrem ze seznamů. Nově zadaného dodavatele či odběratele lze ihned uložit do odpovídajícího souboru.
- **Poznámka1,2** - jsou určeny pro vkládání libovolných, uživatelem definovaných doprovodných textů.
- **Řidič** – je určeno pro jméno řidiče váženého vozidla.

Soubor 1.vážení - data o vozidlech zvážených při vstupu. Tato lze před 2. vážením prohlížet, rušit či provádět opravné vážení.

Zadávání nových položek, jejich výběr, opravy a rušení v souborech známá vozidla, zboží, dodavatel, odběratel, přepravce, text je možno provádět pouze v okně "Vážení".

Typy vážení:

1.vážení - vážení při vstupu s uložením hmotnosti do souboru 1.vážení.

2. vážení - vážení při výstupu nebo vážení se známou tárou

s následným uložením dat do archivu.

Vážení táry - vážení prázdného vozidla s uložením do souboru vozidel pro vážení s pevnou tárou.

Okno "Archiv"

Okno umožňuje prohlížení záznamů, jejich výběr dle uživatelem definovaných podmínek, tisk sestav či detailní zobrazení.

Detail – detailní zobrazení požadovaného záznamu z archivu. Umožňuje tisk kopie vážního lístku, editaci záznamu či jeho smazání (omezeno prioritou uživatele)

Okno "Bilance"

Provádí výpočet bilancí a tisk sestav z archivu podle zadaných podmínek. Bilance lze vytvořit pro dodavatele, odběratele a zboží.

Tiskové sestavy lze vytisknout na tiskárně nebo je uložit do souboru typu *.xls, *.txt, *.rtf, *.tiff

Okno "Uživatel"

umožňuje vkládání nových a rušení stávajících uživatelů, včetně uživatelských hesel a definování jejich přístupových práv a privilegií.

Okno "Setup"

umožňuje měnit nastavení programu. Toto okno je přístupné pouze Administrátorovi systému. V tomto okně lze nastavit parametry tisk (počet vážných lístků, typ tisku), číselné řady, parametry komunikace s vážní jednotkou, typ a umístění databáze Dále lze nastavit formát automatického exportu dat nebo provést jednorázový export dat z archivu do textového souboru.

Minimální doporučená HW konfigurace

- PC IBM - kompatibilní
- Pentium PII./500
- 64 MB RAM
- min. 1,2 GB pevný disk
- grafická karta SVGA
- barevný monitor 15"
- mozaiková tiskárna

Systém lze rozšířit o semafo-ry, kamery atp.